WS-FT7

2-636-262-**12**(1)

### **English**

## **Precautions**

### On safety

- Recommended for use with the SA-FT7ED speaker system.
- Be sure to place the speaker stand in a flat, horizontal place.

### On placement

Use caution when placing the stand on a specially treated (waxed, oiled, polished, etc.) floor, as staining or discoloration may result.

### On cleaning

Clean the speaker stand with the supplied

### cleaning cloth.

Notes on tempered glass Tempered glass may be more fragile than regular glass. If the glass breaks, it may cause

serious injury. To prevent accidents, note the


Do not drop objects from a high position or

- following. • Do not subject the glass to excessive physical shock.
- hit the glass Do not hit the edges of the glass.
- · Do not crack the glass.
- The glass may break instantly (or later) because of a tiny crack. If you find any crack on the tempered glass, consult the dealer or Sony Customer Service
- for exchange • Do not subject the glass to extreme changes in temperature.
- Tempered glass is not heat-resistant glass. Do not put hot objects on or nearby it. The glass may break because of the extreme changes in temperature.

If you have any questions or problems concerning your system, please consult your nearest Sony dealer.

## **Assembly**

Attach the speaker to the speaker stand, and tightly secure the hex-head screws using the wrench, as illustrated below. (The hex-head screws and the wrench are supplied with your SA-FT7ED speaker system.)

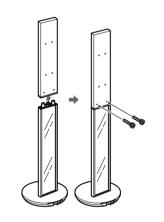

# **Specifications**

Dimension (w/h/d)

Approx. 130 ×  $635 \times 30 \text{ mm}$  $(5^{1}/8 \times 25 \times 1^{3}/16)$ (Diameter of base: 280 mm  $(11 \frac{1}{8} in.)$ Approx. 5,7 kg (12 lb 9 oz)

# **Supplied accessory**

Cleaning cloth (1)

Mass

Design and specifications are subject to change without notice.

### **Précautions**

### Sécurité

Français

• Recommandé pour les enceintes SA-FT7ED. • Veillez à placer le support d'enceinte sur une surface plane et horizontale.

Soyez particulièrement prudent lorsque vous placez le support sur une surface ayant subi un traitement spécial (cirée, huilée, polie, etc.), car il peut laisser des taches ou entraîner la décoloration du revêtement de sol.

### **Entretien**

Nettoyez le support d'enceinte avec la lingette de nettoyage fournie.

## Remarques relatives au verre trempé Le verre trempé peut se révéler plus fragile

que du verre ordinaire. S'il se brise, il peut provoquer des blessures graves. Pour éviter les accidents, tenez compte des mises en garde ci-dessous.

- Ne soumettez pas le verre à un choc excessif. Ne laissez tomber de haut aucun objet sur le verre et ne heurtez pas celui-ci.
- Ne heurtez pas les bords du verre.
- · Ne fissurez pas le verre.
- Le verre peut se briser immédiatement (ou ultérieurement) sous l'effet d'une fissure infime. Si vous remarquez la présence d'une
- fissure dans le verre trempé, consultez le revendeur ou le service clientèle Sony afin de
- l'échanger. • Ne soumettez pas le verre à de fortes variations de température. Le verre trempé ne résiste pas à la chaleur.


Ne posez aucun objet chaud sur le verre ou à

proximité de celui-ci. De fortes variations de température risquent de briser le verre.

Pour toute question ou tout problème concernant votre chaîne, n'hésitez pas à consulter votre revendeur Sony le plus proche.

### Montage

Fixez l'enceinte au support et serrez convenablement les vis à six pans à l'aide de la clé, de la manière illustrée ci-dessous. (La vis à six pans et la clé sont fournies avec les enceintes SA-FT7ED.)

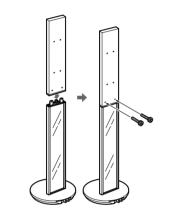

## Caractéristiques

Dimensions (l/h/p) Environ 130 ×  $635 \times 30 \text{ mm}$  $(5^{1}/8 \times 25 \times 1^{3}/16)$ (Diamètre de la base: 280 mm  $(11 \frac{1}{8} \text{ po.}))$ Poids Environ 5,7 kg

(12 li 9 on)

# **Accessoire fourni**

Lingette de nettoyage (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

# Sicherheitsmaßnahmen

### Sicherheit

Deutsch

- · Empfohlen zur Verwendung mit dem
- Lautsprechersystem SA-FT7ED von Sony. • Bitte stellen Sie den Lautsprecherständer auf eine ebene, waagrechte Fläche.

## Aufstellung

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Ständer auf einen besonders behandelten Fußboden (gewachst, geölt, poliert usw.) stellen, da es zu

Flecken oder Verfärbungen kommen kann. Reinigung

### Reinigen Sie den Lautsprecherständer mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.

Hinweise zum gehärteten Glas Gehärtetes Glas ist möglicherweise zerbrechlicher als normales Glas. Wenn das Glas springt, kann es zu schweren Verletzungen kommen. Beachten Sie bitte folgende

• Schützen Sie das Glas vor heftigen Stößen. Lassen Sie keine Gegenstände von oben auf das Glas fallen oder gegen das Glas stoßen. Stoßen Sie nicht gegen die Kanten des Glases

Hinweise, um Unfälle zu vermeiden.


- Achten Sie darauf, dass das Glas keinen Sprung erhält. Das Glas kann aufgrund eines kleinen Sprungs sofort oder später ganz bersten. Wenn das gehärtete Glas irgendeinen Sprung aufweist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Sony-Kundendienst und lassen Sie das
- Glas austauschen. · Schützen Sie das Glas vor extremen Temperaturschwankungen. Gehärtetes Glas ist kein hitzebeständiges Glas. Stellen Sie keine heißen Gegenstände darauf oder daneben. Andernfalls kann das Glas aufgrund extremer

Temperaturschwankungen springen. Sollten am System Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte

# Montage

an Ihren Sonv-Händler.

Bringen Sie den Lautsprecher am Lautsprecherständer an und ziehen Sie die Sechskantschrauben wie in der Abbildung unten dargestellt mit dem Schraubenschlüssel fest an. (Die Sechskantschrauben und der Schraubenschlüssel werden mit dem Lautsprechersystem SA-FT7ED mitgeliefert.)

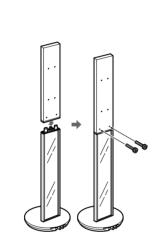

# **Technische Daten**

ca.  $130 \times 635 \times$ 

(Durchmesser

der Platte: 280

30 mm

mm)

ca. 5,7 kg

Abmessungen (B/H/T)

Gewicht

# Mitgeliefertes Zubehör

Reinigungstuch (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

- adelante) debido a una pequeña grieta. Si encuentra cualquier grieta en el vidrio templado, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio de atención al cliente de Sony para obtener un repuesto. · No someta al vidrio a cambios extremos de
- temperatura. El vidrio templado no es resistente al calor.
- No coloque objetos calientes encima o cerca El vidrio podría romperse debido a cambios extremos de temperatura

Si tiene dudas o problemas sobre el sistema de altavoces, póngase en contacto con el proveedor Sony más cercano.

### Montaje

Español

Seguridad

Ubicación

Limpieza

lo golpee.

No agriete el vidrio.

limpieza suministrado

**Precauciones** 

· Se recomienda utilizar la unidad con el

Asegúrese de colocar el soporte del altavoz

Tenga cuidado si coloca el soporte en suelos

con un tratamiento especial (encerados,

Notas sobre el vidrio templado

presentes las indicaciones siguientes.

No golpee los bordes del vidrio.

El vidrio templado puede ser más frágil que el

vidrio común. Si se rompe, podría ocasionar

graves lesiones. Para evitar accidentes, tenga

No deje caer sobre él objetos desde lo alto ni

Éste podría romperse inmediatamente (o más

No someta el vidrio a golpes excesivos.


barnizados con aceites, pulidos, etc.), ya

que es posible que aparezcan manchas o se

sistema de altavoces SA-FT7ED.

en un lugar plano y horizontal.

Coloque el altavoz en el soporte correspondiente y apriete firmemente los tornillos de cabeza hexagonal con la llave tal como se muestra a continuación. (Los tornillos de cabeza hexagonal y la llave se suministran con el sistema de altavoces SA-FT7ED.)

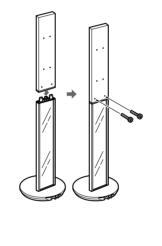

# **Especificaciones**

Aprox.  $130 \times$ Dimensiones (an/al/prf) **Specificaties**  $635 \times 30 \text{ mm}$ Afmetingen (b/h/d) (diámetro de la base: 280 mm) Peso Aprox. 5,7 kg

# **Accesorio suministrado**

Paño de limpieza (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Voorzorgsmaatregelen

### Veiligheid

Nederlands

- · Aanbevolen voor gebruik met het
- luidsprekersysteem SA-FT7ED. • Plaats de luidsprekerstandaard op een vlakke, horizontale plek.

# Opstelling

Ga voorzichtig te werk wanneer u de standaard op een speciaal behandelde vloer (met was of olie behandeld, gepolijst, enzovoort) plaatst; anders kunnen vlekken of verkleuringen

### Reinigen

Limpie el soporte del altavoz con el paño de Reinig de luidsprekerstandaard met de

bijgeleverde schoonmaakdoek. Opmerkingen over voorgespannen

Voorgespannen glas kan breekbaarder zijn dan normaal glas. Als het glas breekt, kan dat ernstige verwondingen veroorzaken. Let op het volgende om ongelukken te voorkomen

- Stel het glas niet bloot aan enorm krachtige schokken. Laat geen objecten vanaf een hoge positie op het glas vallen en sla niet tegen het glas.
- Raak de randen van het glas niet aan. · Breek het glas niet. Het glas kan onmiddellijk (of later) breken
- door een klein scheurtie Als u een scheur in het voorgespannen glas ontdekt, neem dan contact op met uw handelaar of de klantenservice van Sony om
- Stel het glas niet bloot aan extreme temperatuurverschillen Voorgespannen glas is niet hittebestendig. Zet geen hete objecten op of vlakbij het glas. Het glas kan breken door de extreme


temperatuurverschillen.

Mocht u vragen of problemen met uw systeem hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Sony handelaar.

# **Montage**

het te ruilen.

Bevestig de luidspreker aan de luidsprekerstandaard en draai de zeskoppige schroeven stevig vast met behulp van de moersleutel, zoals in de illustratie hieronder is aangegeven. (De zeskoppige schroeven en de moersleutel worden bijgeleverd met het luidsprekersysteem SA-FT7ED.)

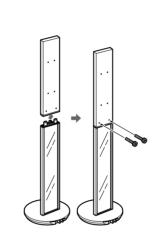

Circa  $130 \times 635$  $\times$  30 mm (Diameter van

voet: 280 mm)

Circa 5,7 kg

# Bijgeleverd accessoire

Schoonmaakdoek (1)

Gewicht

Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

# Försiktighetsåtgärder

### Om säkerhet

Svenska

- Rekommenderas för användning med
- högtalarsystem SA-FT7ED. • Se till att placera högtalaren på en plan, horisontell plats.

### Om placering

Var försiktig när du placerar stativet på ett specialbehandlat (vaxat, oljat, polerat etc.) golv

### eftersom det kan fläckas eller missfärgas. Om rengöring

Rengör högtalarens stativ med medföljande rengöringstrasa.

## Notering om härdat glas


Härdat glas kan vara ömtåligare än vanligt glas. Om glaset går sönder kan det orsaka allvarlig skada. Notera följande för att förhindra olyckor.

- Utsätt inte glaset för häftiga stötar. Tappa inte föremål från en hög höjd på glaset och slå inte på glaset. Slå inte på glasets kanter.
- · Spräck inte glaset. Glaset kan gå sönder direkt (eller senare) på grund av en liten spricka. Om du hittar någon spricka på det härdade
- glaset, bör du be din återförsäljare eller Sonys kundservice att byta glaset. Utsätt inte glaset för extrema
- temperaturförändringar. Härdat glas är inte värmetåligt. Placera inga varma föremål på eller i närheten av glaset. Glaset kan gå sönder på grund av extrema temperaturförändringar.

Om du har frågor eller problem gällande ditt system, vänligen rådfråga din närmsta Sonyåterförsäljare.

### Montering

Montera högtalaren på högtalarstativet och dra åt insexskruvarna ordentligt med nyckeln, enligt illustrationen nedan. (Insexskruvarna och nyckeln medföljer ditt högtalarsystem SA-FT7ED).

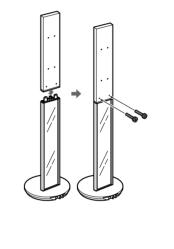

## Tekniska data

Mått (b/h/d) Cirka 130 × 635  $\times$  30 mm (Basplattans diameter: 280

mm)

# Cirka 5,7 kg

Medföljande tillbehör Rengöringstrasa (1)

Design och tekniska data kan ändras utan

## **Precauzioni**

### Sicurezza

Italiano

- Istruzioni per l'uso del sistema diffusori SA-FT7ED.
- · Si raccomanda di posizionare il supporto per diffusori su una superficie piana e orizzontale.

Installazione Prestare attenzione nel collocare il supporto su un pavimento trattato con prodotti speciali (quali cera, olio o lucidanti), onde evitare

### **Pulizia**

Pulire il supporto per diffusori con l'apposito panno in dotazione

### Note sul vetro temperato

macchie o scolorimento.


Il vetro temperato può essere più fragile del vetro normale. Se si infrange, può provocare gravi lesioni. Onde evitare incidenti, attenersi alle istruzioni seguenti.

- Evitare di sottoporre il vetro a shock termici eccessivi. Fare attenzione a non farvi cadere oggetti
- dall'alto e a non urtarlo.
- Non urtare gli spigoli del vetro.
- · Fare attenzione a non provocare fessurazioni
- In presenza di una piccola fessura, il vetro potrebbe infrangersi istantaneamente o a
- posteriori. Se si riscontra una fessura sul vetro
- temperato, rivolgersi al negoziante o al servizio clienti Sony per la sostituzione. • Evitare di sottoporre il vetro a sbalzi di
- temperatura eccessivi. Il vetro temperato non è resistente al colore. Evitare di collocare oggetti caldi sopra di
- esso o nelle vicinanze. Variazioni di temperatura estreme potrebbero provocare la rottura del vetro.

Per qualsiasi domanda o problema riguardante il sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più

## **Assemblaggio**

Collegare il diffusore al supporto e stringere bene le viti a testa esagonale con la chiave, come illustrato sotto (le viti a testa esagonale e la chiave sono fornite insieme al sistema diffusori SA-FT7ED).

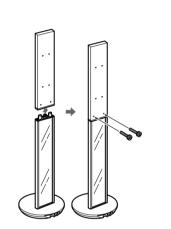

### Caratteristiche tecniche

Dimensioni (l/a/p)

Circa  $130 \times 635$  $\times$  30 mm (diametro della base: 280 mm)

# **Accessori in dotazione**

Peso

Panno di pulizia (1)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## O bezpieczeństwie

poziomej powierzchni.

• Zalecany do stosowania z zestawem głośników SA-FT7ED. • Głośnik należy umieścić na płaskiej

O lokalizacji Umieszczając głośnik na specjalnie zabezpieczonej podłodze (pokrytej woskiem, olejem, pastą itp.), należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować jego poplamienie lub

### O czyszczeniu

odbarwienie.

Stojak głośnika należy czyścić przy pomocy ściereczki wchodzącej w skład zestawu.

# Uwagi dotyczące hartowanego szkła

Hartowane szkło może być bardziej wrażliwe na stłuczenie niż zwykłe szkło. Stłuczenie takiego szkła może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała. Aby zapobiec wypadkowi, postępuj zgodnie z

- następującymi wskazówkami. • Zabezpiecz hartowane szkło przed mocnymi uderzeniami. Nie upuszczaj z wysoka przedmiotów na
- szkło oraz nie uderzaj w nie. Nie uderzaj krawędzi szkła. • Nie dopuść do powstania pęknięć w szkle. Nawet małe pęknięcie może spowodować
- W przypadku wykrycia jakiegokolwiek pęknięcia szkła hartowanego, skontaktuj się z punktem sprzedaży urządzenia lub Centrum obsługi klientów Sony w celu

natychmiastowe (lub późniejsze) zbicie

wymiany części. • Nie wystawiaj szkła na ekstremalne zmiany w temperaturze otoczenia. Hartowane szkło nie jest żaroodporne. Nie umieszczaj gorących przedmiotów na szkle lub w jego pobliżu.


Radykalne zmiany w temperaturze

otoczenia mogą spowodować rozbicie

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z zestawem głośników, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży sprzętu firmy Sony.

## Montaż

Zamocuj głośnik na stojaku, a następnie przy użyciu klucza dokładnie dokręć śruby z łbami sześciokątnymi (patrz rys. poniżej). (Śruby z łbami sześciokątnymi i klucz wchodzą w skład zestawu głośników SA-FT7ED.)

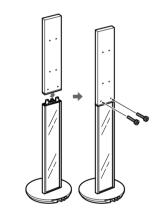

# Dane techniczne

Wymiary (s/w/g) Ok.  $130 \times 635 \times$ (Średnica podstawy: 280 mm)

Waga Ok. 5,7 kg

### Akcesoria wchodzące w skład zestawu

Ściereczka do czyszczenia (1)

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

### Varotoimet

### Turvallisuus

- Suositellaan käytettäväksi SA-FT7EDkaiutinjärjestelmän kanssa.
- · Aseta kaiutinjalusta vaakatasossa olevalle tasaiselle alustalle.

### Sijoittaminen

Ole varovainen, jos sijoitat jalustan erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle tai öljytylle) lattialle, koska tällöin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.

### Puhdistaminen

Puhdista kaiuttimen jalusta toimitetulla puhdistusliinalla.

### Karkaistua lasia koskevia huomautuksia

Karkaistu lasi voi olla herkempi rikkoutumaan kuin tavallinen lasi. Jos lasi menee rikki, se voi aiheuttaa vakavia vammoja. Voit estää onnettomuudet toimimalla alla kuvatulla

- tavalla. • Suojaa lasi voimakkailta iskuilta.
- Älä pudota esineitä ylhäältä tai lyö lasia. Älä lyö lasin reunoja.
- · Älä aiheuta säröjä lasiin. Pienikin särö voi saada lasin särkymään heti (tai myöhemmin).
- Jos löydät särön karkaistusta lasista, ota yhteys myyjään tai Sonyn asiakaspalveluun sen vaihtamiseksi.
- Suojaa lasi suurilta lämpötilan vaihteluilta. Karkaistu lasi ei kestä kuumuutta. Älä aseta kuumia esineitä sen päälle tai lähelle.


Lasi voi rikkoutua suurien lämpötilan

Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

### Kokoaminen

vaihteluiden vuoksi

Kiinnitä kaiutin kaiuttimen jalustaan ja kiristä kuusiokoloruuvit avaimella kuvassa osoitetulla tavalla. (Kuusiokoloruuvit ja avain toimitetaan SA-FT7ED-kaiutinjärjestelmän mukana.)

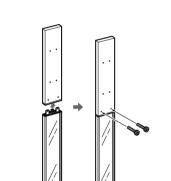

# **Tekniset tiedot**

Mitat (l/k/s) Noin  $130 \times 635$  $\times$  30 mm (Pohjan läpimitta: 280 mm)

Paino

# Toimitettu lisävaruste

Puhdistusliina (1)

erikseen ilmoittamatta.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen rakennetta ja ominaisuuksia siitä

## Sikkerhedsforanstaltninger

## Sikkerhed

- Anbefales til brug med højttalersystemet SA-FT7ED
- Placer højttalerstanderen på en plan, vandret overflade.

# **Placering**

Placering af standeren på et specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.) kan give pletter eller misfarvninger.

### Rengør højttalerstanderen med den medfølgende rengøringsklud.

Rengøring

### Bemærkninger om hærdet glas Hærdet glas kan være mere skrøbeligt end

almindeligt glas. Hvis glasset går i stykker, kan det forårsage alvorlig personskade. Vær opmærksom på følgende for at undgå ulykker. • Du må ikke udsætte glasset for kraftige stød. Du må ikke tabe genstande fra høj højde ned


- på glasset, eller slå på glasset. Du må ikke slå på glassets kanter. • Du må ikke lave revner i glasset.
- En lille revne i glasset kan få det til at gå i stykker nu eller senere.
- Kontakt forhandleren eller Sony's kundeservice, hvis du opdager en revne i det
- hærdede glas. • Du må ikke udsætte glasset for høje temperaturændringer.
- Hærdet glas er ikke varmebestandigt. Du må ikke anbringe varme genstande på eller i nærheden af det. Høje temperaturændringer kan få glasset til at

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer med

## Samling

gå i stykker.

Monter højttaleren på højttalerstanderen, og spænd de sekskantede skruer med en skruenøgle som vist nedenfor (de sekskantede skruer og skruenøglen følger med højttalersystemet SA-FT7ED).

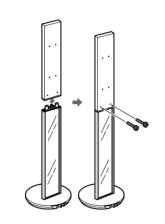

## **Specifikationer**

Noin 5,7 kg

Vægt

Mål (b/h/d)

# Medfølgende tilbehør

Rengøringsklud (1)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

30 mm

280 mm)

Ca. 5,7 kg

### **Precauções**

## Segurança

- Recomendado para utilizar com o sistema de colunas SA-FT7ED.
- Certifique-se de que coloca o suporte para colunas numa superfície plana, na horizontal.

### Instalação

Tenha cuidado ao colocar o suporte num pavimento tratado (encerado, oleado, polido, etc.), pois pode ficar manchado ou perder a cor.

Limpeza Limpe o suporte para colunas com o pano de

## limpeza fornecido.

Notas sobre vidro temperado O vidro temperado pode ser mais frágil que o vidro normal. Se o vidro se partir, pode causar danos físicos graves. Para impedir acidentes,

· Não sujeite o vidro a choques físicos excessivos.


tenha em atenção o seguinte.

- Não deixe cair objectos sobre o vidro a partir de uma posição elevada nem atinja o vidro. Não atinja as extremidades do vidro.
- · Não fissure o vidro. O vidro pode partir-se de forma instantânea
- (ou mais tarde) por causa de uma ligeira fissura. Se notar uma fissura no vidro temperado.
- consulte o agente ou o Serviço ao Cliente da Sony para substituí-lo.
- Não sujeite o vidro a mudanças bruscas de temperatura. O vidro temperado não é um vidro resistente
- a temperaturas elevadas. Não coloque objectos quentes sobre ou junto ao vidro. O vidro pode partir-se por causa de mudanças bruscas de temperatura.

Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o sistema, consulte o agente Sony da sua

### Montagem

Fixe a coluna ao suporte para colunas e aperte bem os parafusos hexagonais com a chave, como indicado em baixo. (Os parafusos hexagonais e a chave são fornecidos juntamente com o sistema de colunas SA-FT7ED.)

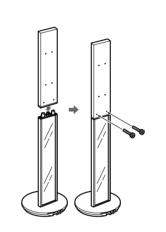

# **Características**

Ca.  $130 \times 635 \times$ técnicas (fodens diameter:

Aprox. 130  $\times$ Dimensões (l/a/p)  $635 \times 30 \text{ mm}$ (Diâmetro da

Peso

Acessório fornecido Pano de limpeza (1)

O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

base: 280 mm)

Aprox. 5,7 kg

## Меры предосторожности

### Безопасность

Русский

- Рекомендуется использовать с акустической системой SA-FT7ED.
- Размещать стойки громкоговорителей следует на ровной горизонтальной поверхности.

### **Установка**

Соблюдайте осторожность при размещении стойки громкоговорителей на полах, которые обработаны особым образом (натерты воском, покрашены масляными красками, полированы и т.д.), так как это может привести к появлению пятен или изменению цвета.

Протирайте стойки прилагаемой салфеткой

### Примечания относительно закаленного стекла


Закаленное стекло может быть более хрупким, чем обычное. Если стекло разобьется, оно может причинить серьезную травму. Для предотвращения несчастных случаев соблюдайте

- приведенные ниже правила. • Берегите стекло от сильных ударов. Не роняйте на стекло предметы и не бейте ничем по нему.
- Не задевайте края стекла. • Берегите стекло от появления трещин. Стекло может внезапно расколоться (сразу или позднее) от малейшей
- трещины. Если в закаленном стекле обнаружится трещина, обратитесь к дилеру или в службу поддержки клиентов компании
- Sony для замены стекла. • Берегите стекло от сильных перепадов
- температуры. Закаленное стекло не является термостойким. Не ставьте горячие предметы на стекло или рядом с ним. Стекло может расколоться из-за сильной разницы температур.

При возникновении вопросов или проблем с Вашей системой обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

# Сборка

Закрепите динамик на стойке и затяните винты гаечным ключом, как показано на рисунке внизу. (Винты с шестигранными головками и ключ прилагаются к акустической системе SA-FT7ED.)

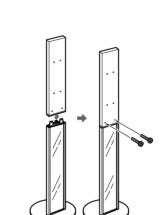

# 規格

約 130 × 635 × 30 mm(底座直徑: 280 mm)

重量

附件 清潔布(1)

設計和規格若有變更, 恕不另行通知

## Технические характеристики

Размеры (ш/в/г)

Macca

Примерно 130  $\times 635 \times 30 \text{ MM}$ (Диаметр основания: 280 mm) Примерно 5,7

# Поставляемые принадлежности

Протирочная салфетка (1)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

## 注意事項

### 安全方面

- 建議與 SA-FT7ED 揚聲器系統配合使用。
- 請務必將揚聲器立柱放置在平坦、水平的

### 放置方面 將立柱放置在經過特殊處理(上蠟、上油、

抛光等)的地板上時請務必小心,否則可 能會弄髒地板或使其褪色。

### 用隨附的清潔布對揚聲器立柱進行清潔。

關於強化玻璃的說明 強化玻璃可能比普通玻璃更脆。玻璃破碎 可能會造成嚴重人身傷害。爲了避免意外, 請注意下列事項


- 切勿使玻璃受到劇烈撞擊。 切勿從高處投放物體或者擊打玻璃。
- 切勿擊打玻璃邊緣
- 切勿造成玻璃出現裂紋。 玻璃可能會由於細小裂紋而立即(或以後) 破裂。如果強化玻璃上有裂紋,請聯絡經

銷商或 Sony 客服中心以進行更換。

• 切勿使玻璃經受劇烈溫差變化。 強化玻璃並非耐熱玻璃。切勿將高溫物體 放於其上或旁邊。 否則玻璃可能會由於劇烈溫差變化而 破裂。

如果您有系統方面的疑問或問題,請就近諮 詢Sony 經銷商

如下圖所示,將揚聲器安裝在揚聲器立柱 上,並用扳手擰緊六角頭螺釘。(SA-FT7 ED 揚聲器系統附有六角頭螺釘和扳手。)

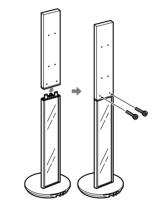

尺寸(寬/高/厚)

約 5.7 kg